

緊急時用モバイルルーター マニュアル

令和3年9月

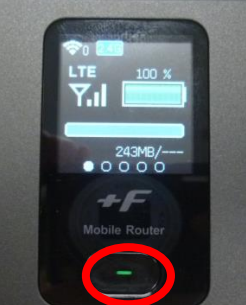
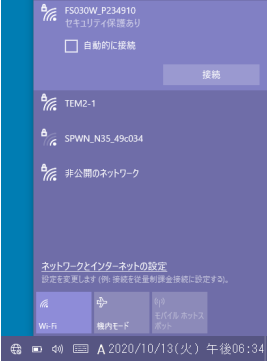
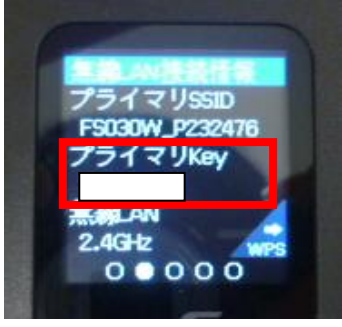
ご利用時のお願い

- モバイルルーターは新型コロナウイルス感染拡大により長期の臨時休業になった児童生徒や感染不安により登校できない児童生徒に対して、学習支援等のための貸出となります。学習や健康観察以外の利用は固く禁止します。ご理解のほどお願い致します。
- 児童生徒の登校に合わせて、持ち帰った児童生徒用パソコン及びモバイルルーターを学校へ持って来るようにお願いします。

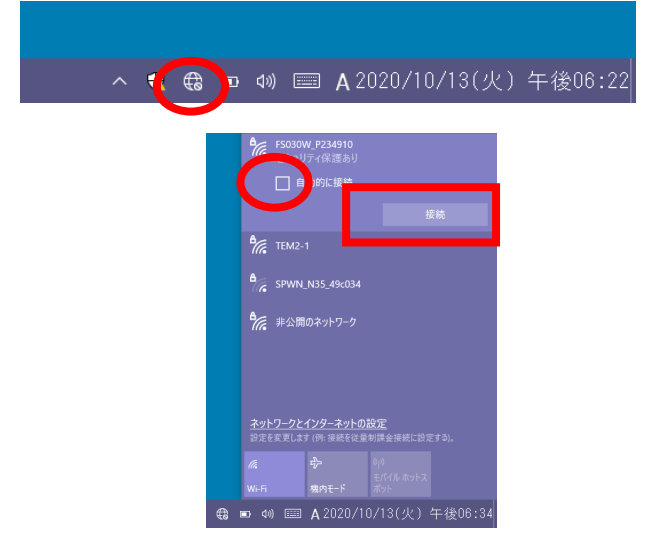
その他注意事項

- モバイルルーターの通信制限を1日1.5GBに設定しています。1日の通信量が1.5GBを超えると速度制限がかかり、インターネットがつながりにくくなります。通信制限がかかった次の日は、通信制限がリセットされて、通常どおり使えるようになります。
- 緊急時用モバイルルーターの第三者への譲渡・貸与は禁止します。
- モバイルルーターは児童生徒用パソコンのみ接続してください。
- 学習や健康観察以外の目的による使用、特にSNSの不正利用、迷惑行為、いじめを助長する書き込みやメールや投稿、違法行為が判明した際は、モバイルルーターの貸出しを中止致しますので、ご注意ください。
- 児童生徒用パソコン及びモバイルルーターの操作、故障、紛失などについての問い合わせは保護者専用ヘルプデスクまでご連絡ください。
保護者専用ヘルプデスク（0120-405-008） 【フリーダイヤル 平日 9:00～21:00】

インターネットへの接続方法

 	1. モバイルルーターの電源を入れます。 ボタンを指で3秒程度押してください。 ボタンが緑色になり、液晶画面が左図のようになるまで待ちます。 ※ルーターの1日の通信量の制限は1.5GBとなっており、1.5GBを超えると通信速度が低下します。
 	2. プライマリKeyを確認します。 ボタンを指で1回、押して、プライマリKey（8桁）を表示させます。
  	3. 児童生徒用パソコンにプライマリKeyを入力します。  をタップ（クリック）します。 「FS030W_●●●●」を選択し、自動的に接続にチェックを入れて、接続をクリックします。 モバイルルーターのプライマリKey（8桁、半角）を入力します。
 インターネットへ接続している時 	4. インターネットへ接続していることを確認します。

モバイルルーター（FUJI SOFT）の使い方

	1. モバイルルーターの電源を入れます。 ボタンを指で3秒程度押してください。 ボタンが緑色になり、液晶画面が左図のようになったらインターネットに接続できます。
インターネットに接続している時  インターネットに接続していない時 	2. インターネットの接続の確認をします。 児童生徒用パソコンの画面下部でインターネットの接続を確認できます。
	3. インターネットに接続ができない場合 ○モバイルルーター 通信環境が整うまで1～2分程度かかる場合があります。接続がうまくいかない場合は、再起動し少しお待ちください。 ○児童生徒用パソコン  をタップ（クリックし）、「FS030W_●●●」が選ばれているかを確認します。選ばれていない場合は、自動的に接続にチェックを入れて、接続をクリックします。
	4. 電源の切り方 ボタンを指で長押しすると電源が切れます。 ※電源が切れるとボタンの色が消えます。